


Het HAUSSMANN RIRI-klavier

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR UW HAUSSMANN RIRI-KLAVIER

Tot op heden kon u uw klavier afzonderlijk gebruiken. Vanaf nu is het mogelijk om er apparatuur op aan te sluiten waarmee u de klaviercodes op afstand en in realtime kunt beheeren.

- Dankzij de realtimefunctie kunt u de klaviercodes optimaal bijwerken zonder dat u op pad hoeft. Daarnaast beschikt u over diverse opties, zoals het gebeurtenisoverzicht, alarmen, tijdblokken op alle codes, enz.
- Het gebruik van een op zichzelf staand klavier blijft onveranderd.

De producten die compatibel zijn met het Haussmann-klavier zijn dus vanaf nu uitgebreid met een GSM-blok en 2 centrales:

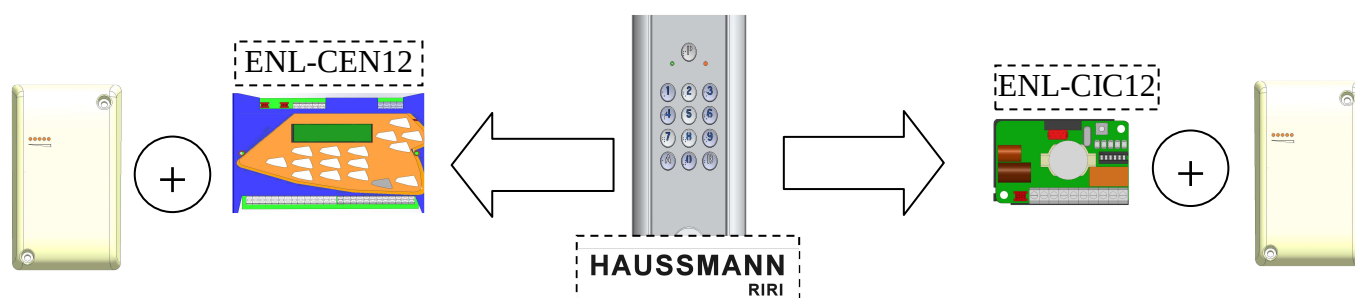

Uw gecodeerde Haussmann Riri-klavier is zo ontworpen dat iedereen ermee kan werken: het is ideaal voor dagelijks gebruik en is bovendien het enige gecodeerde klavier dat op alle punten voldoet aan de Franse wet inzake mindervaliden. Dankzij de realtimefunctie kunt u uw klavier voortaan op afstand beheeren vanaf de website www.intratone.com onder het tabblad 'beheerwebsite'.

Er is alles aan gedaan om de installatie zo snel mogelijk te laten verlopen: het klavier is geschikt voor elke gevel (inbouw of opbouw) en past in alle bestaande inklemmingsbakken.

Daarnaast is uw klavier ontworpen om zo min mogelijk elektriciteit te verbruiken: per gebouw kunt u tot 1 kW per jaar besparen.



INHOUDSOPGAVE

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR UW HAUSSMANN RIRI-KLAVIER.....	1
INHOUDSOPGAVE	2
ALGEMEEN	2
WERKING IN REALTIME	2
ALARM EN VRIJE TOEGANG IN REALTIME.....	5
NAAR DE PROGRAMMEERMODUS GAAN.....	6
WERKINGOP ZICHZELF STAAND KLAVIER.....	7
AANSLUITING OP EEN DEUR	9
AFMETINGEN	10
OPBOUWMONTAGE.....	11
INBOUWMONTAGE.....	11
VOLGBLAD VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN AFZONDERLIJK KLAVIER	13

ALGEMEEN

Voeding:

ALLEEN KLAVIER	MET EEN CENTRALE – IN REALTIME
12V / 24V wisselstroom of gelijkstroom 150 mA	12V / 24V <u>Alleen gelijkstroom</u> 2 A met max. 2 deuren 3 A met 3 of 4 deuren

Instelling openingstijd:

ALLEEN KLAVIER	MET EEN CENTRALE – IN REALTIME
0,2 seconde of 1 tot 99 seconden, instelbaar in stappen van 1 sec.	0,2 seconde of 1 tot 99 seconden, te configureren op de centrale.

Vrije toegang:

ALLEEN KLAVIER	MET EEN CENTRALE – IN REALTIME
Wanneer het contact van de externe klok (niet meegeleverd) wordt aangesloten tussen het aansluitblok 'Hor' en de massa: De deur wordt geopend met een druk op de knop  <i>(als er nog geen code met tijdblok is ingesteld).</i>	Configuratie via de website www.intratone.com onder het tabblad 'beheerwebsite': De deur wordt geopend met een druk op de knop 

Normen:



IP-normering (IP65); CE-markering (EN 50082-1 / EN 55022)

Het klavier mag niet worden weggegooid met het ongesorteerde gemeentelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij de keten voor inzameling en recycling van AEEA-producten (afgedankte elektrische en elektronische apparaten).


WERKING IN REALTIME

De werking 'in realtime' heeft voorrang wanneer het Haussmann Riri-klavier is aangesloten op een centrale met een GSM-blok. In dit geval gelden de instellingen van het 'afzonderlijke klavier' in het geheel niet meer. Op de beheerwebsite kan het volgende worden geconfigureerd:


- 40 klaviercodes, al dan niet afhankelijk van tijdblokken
- Het tijdblok voor vrije toegang, gebruikt met de knop: 

De 'realtime'-centrales bevatten ook de klassieke toegangscontrolefuncties. De centraletypes '1 deur ENL-CIC12' en 'ENL-CEN12' bieden verschillende mogelijkheden.


Bekabeling tussen een HAUSSMANN RIRI-klavier, een centrale ENL-CIC12 en een GPRS-blok

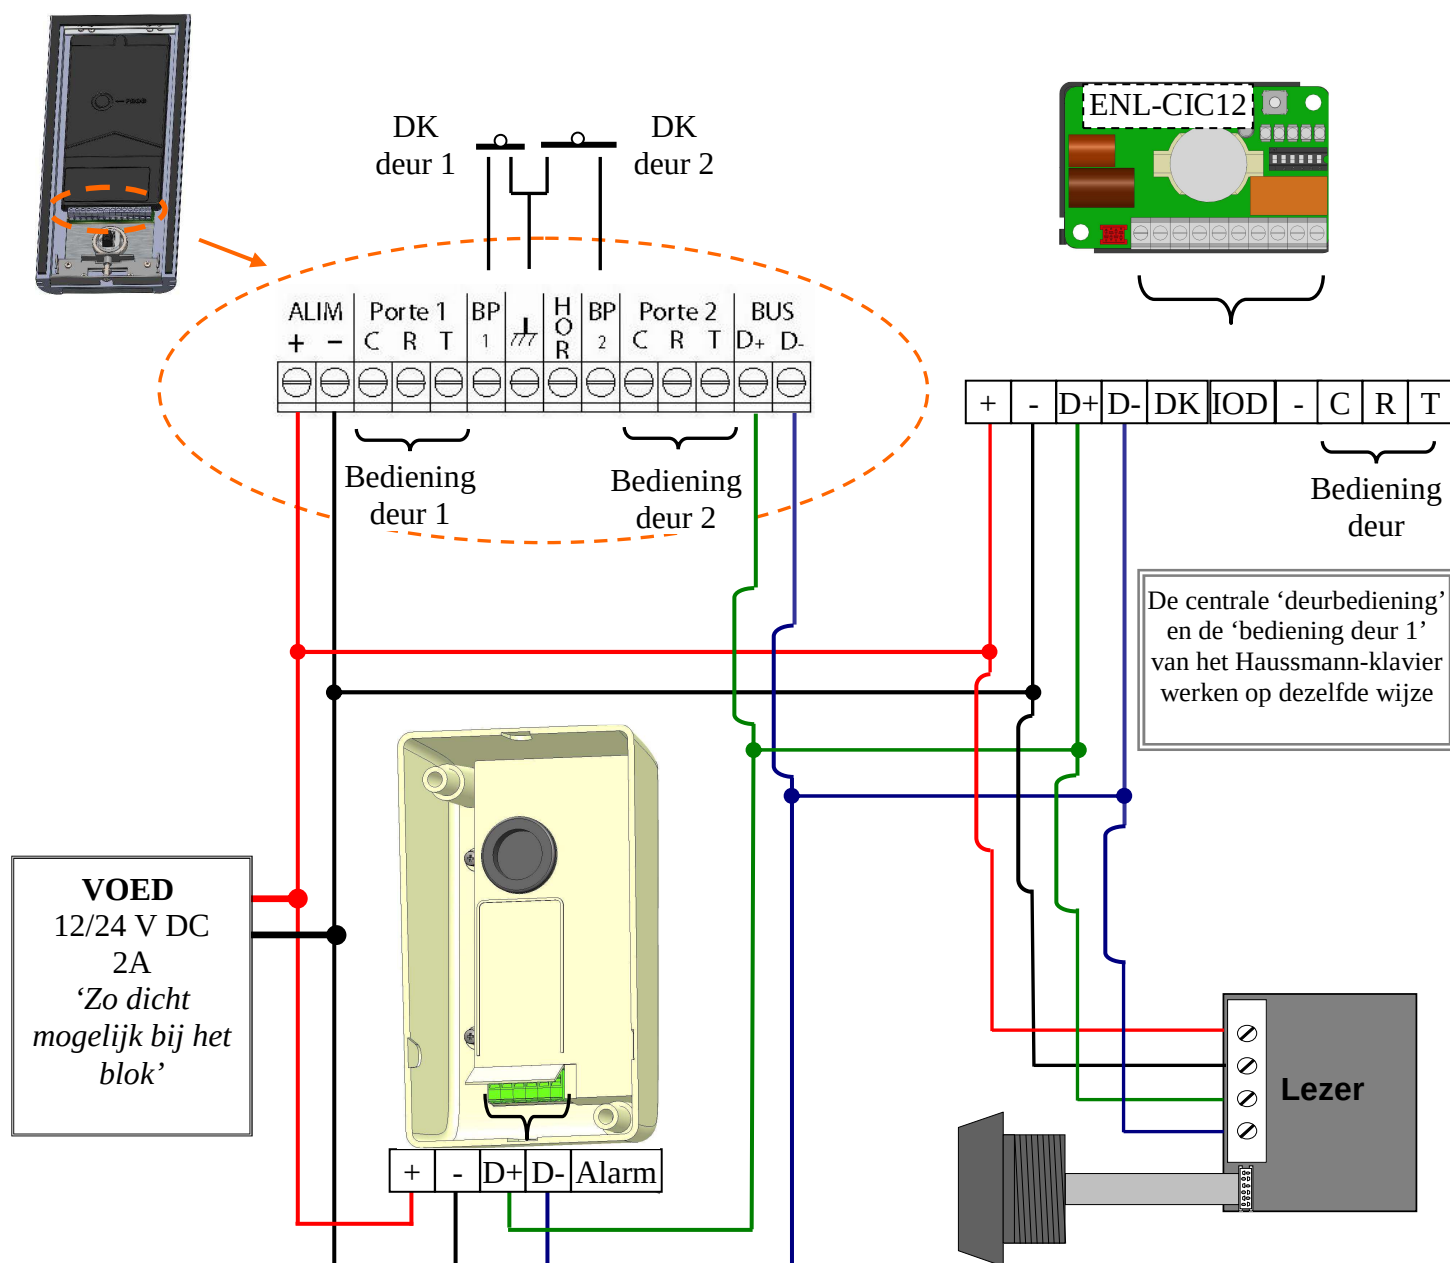


Voorbeelden van een mogelijke configuratie:

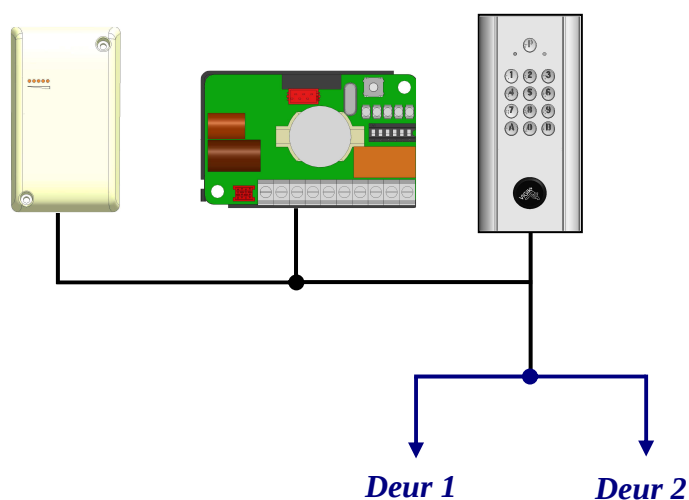

Bekabeling tussen een HAUSSMANN RIRI-klavier, een centrale ENL-CEN12 en een GPRS-blok

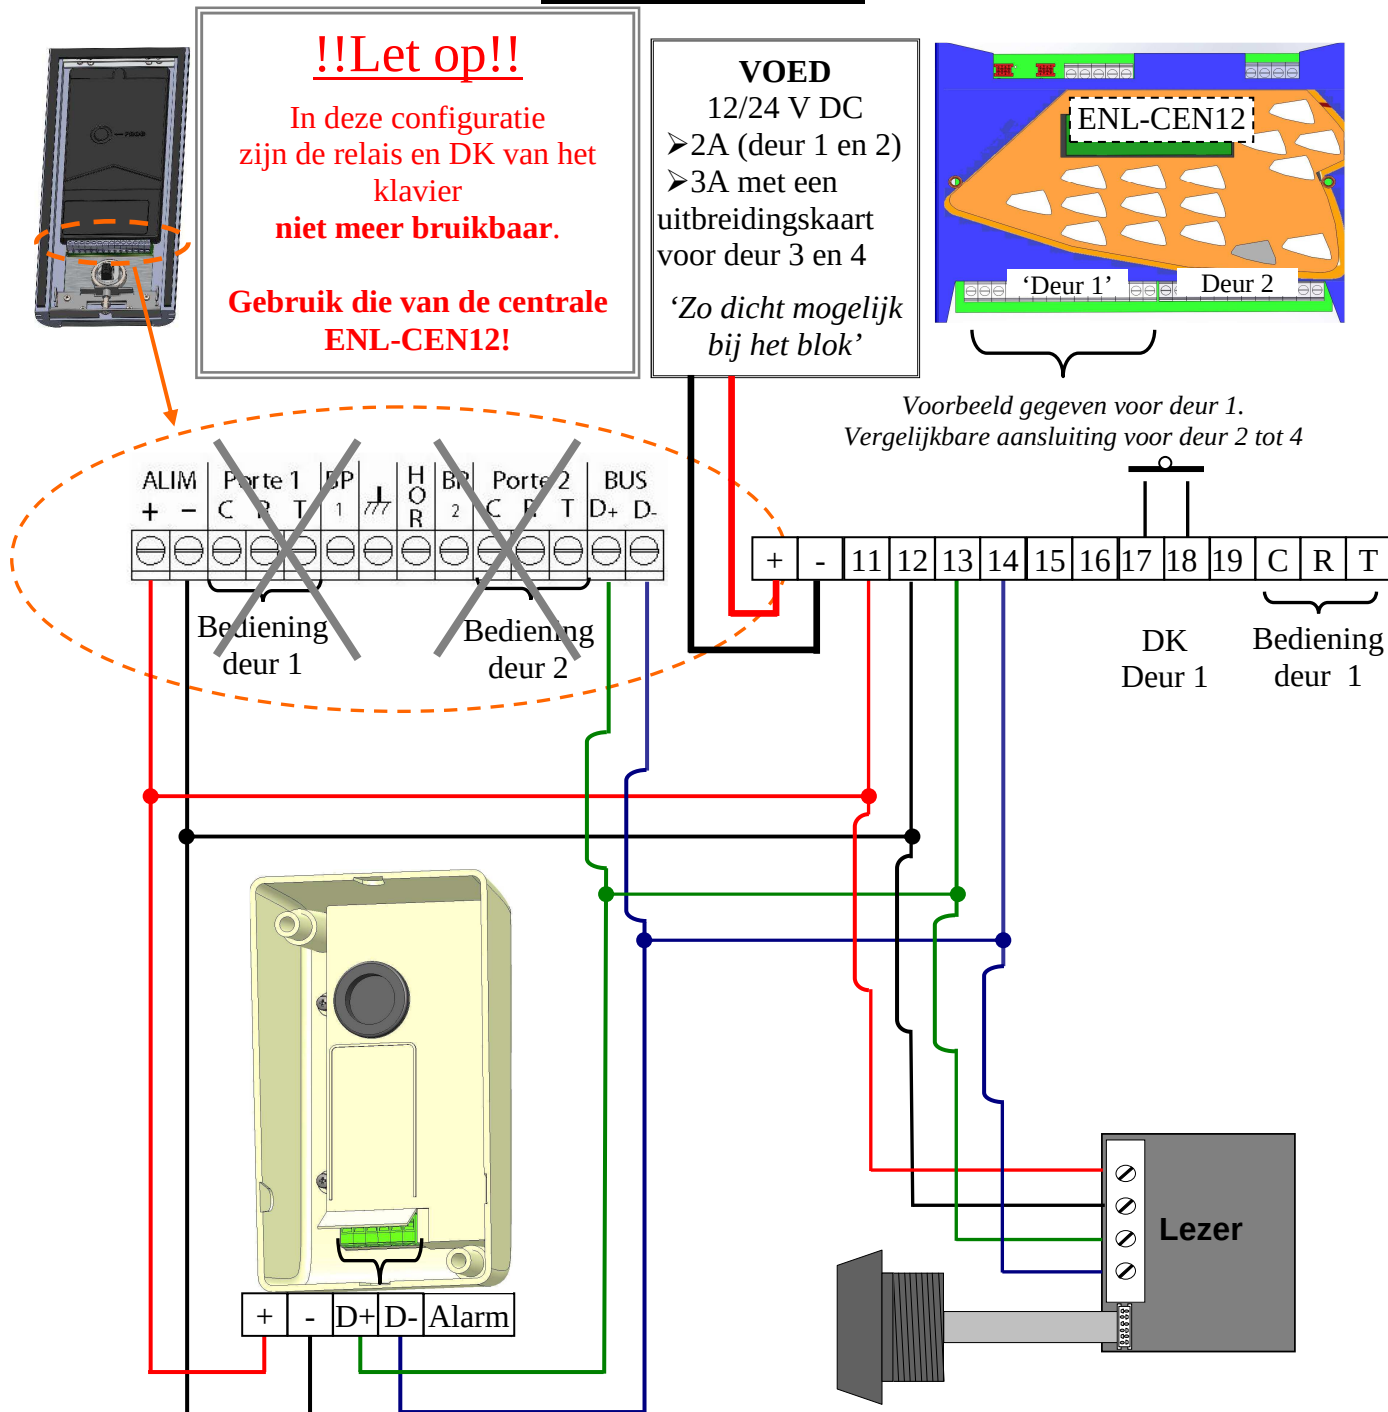

Ander voorbeeld van een mogelijke configuratie:

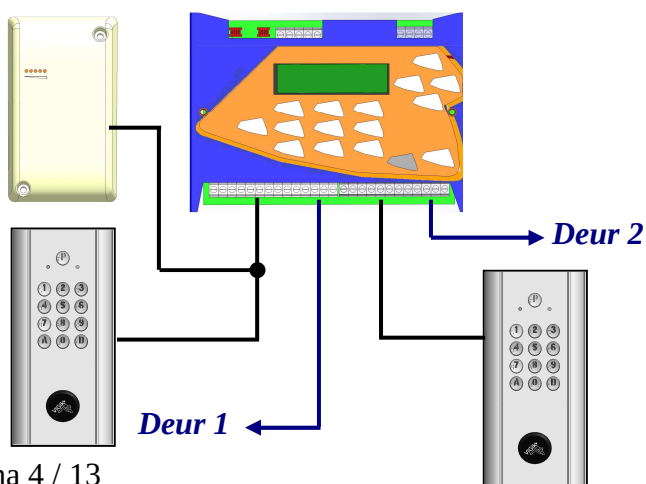

*Opmerking:
Met een uitbreidingskaart
kunnen tot 4 deuren worden
toegevoegd.*

ALARM EN VRIJE TOEGANG IN REALTIME

Deze twee functies zijn te configureren vanaf de beheerwebsite: www.intratone.info.

Alarm




De 'Alarm'-aansluitblokken van het GPRS-blok werken niet als u het GPRS-blok op een centrale aansluit.
In dit geval zijn alleen de alarm-aansluitblokken van de centrales configureerbaar.

De alarmen worden op de centrales beheerd en vereisen dat er een GPRS-blok wordt gebruikt.

ALARM = KLAVIER + CENTRALE + GPRS-blok

De alarmen moeten echter op de beheerwebsite worden geactiveerd.

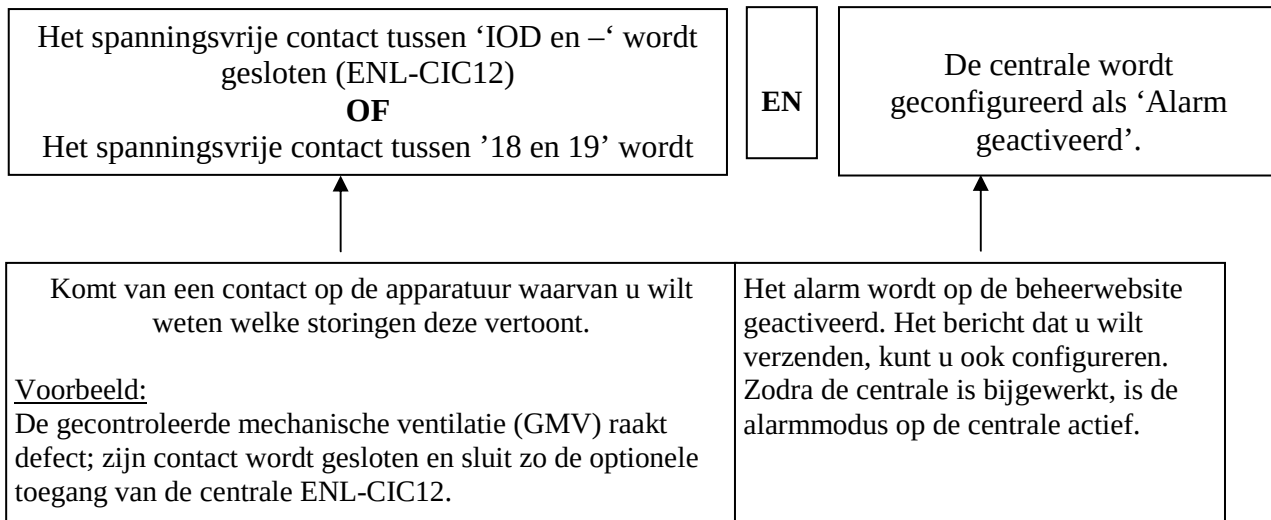


De GMV raakt defect

+

ALARM geactiveerd

= MAIL

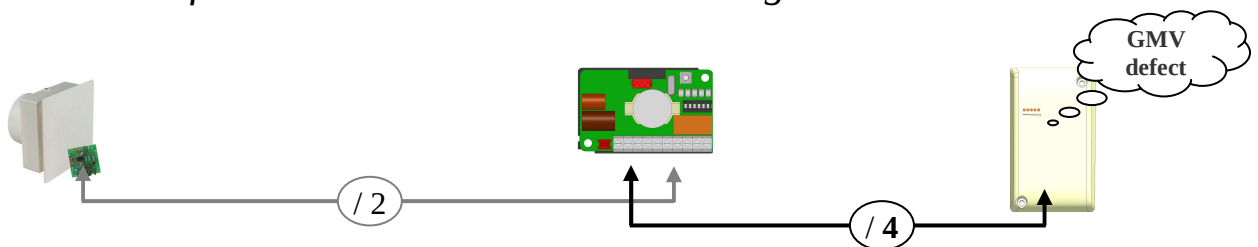

Opmerking:

Voor de HCEN-centrale kunnen er alarmen worden geïmplementeerd op deur 2, of: Rust de punten van spanningsvrij contact 28/29, 38/39 of 48/49 van de centrale uit.

Vrije toegang:

Als een bezoeker op de toets drukt, wordt deur 1 van het HAUSSMANN RIRI-klavier in het tijdblok voor vrije toegang geopend.

Deze functie kan nuttig zijn als er vrije beroepen in het gebouw worden uitgeoefend. Tijdens werkdagen is het niet nodig een klaviercode te kennen om de deur te kunnen openen.

Raadpleeg de functie 'vrije toegang' op de beheerwebsite.

Opmerking:

De klok dient niet te worden aangesloten op



en





van het klavier. Dit is alleen nuttig voor een op zichzelf staand klavier.


NAAR DE PROGRAMMEERMODUS GAAN

U kunt op twee manieren naar de programmeermodus gaan:

- 1) Druk op de knop 'PROG' aan de achterkant van de kaart (bij de inbedrijfstelling)
- 2) Voer vanaf de straat een mastercode in, rechtstreeks op het klavier.

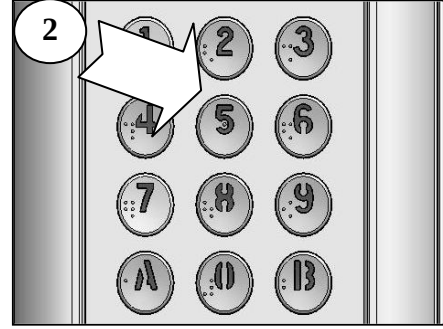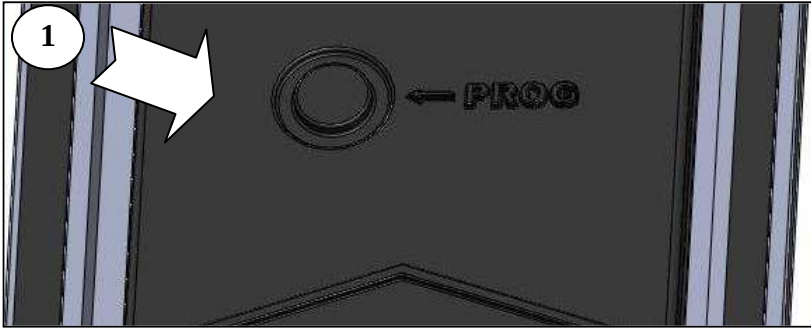

De rode led licht op ter bevestiging dat u in de programmeerfase bent.

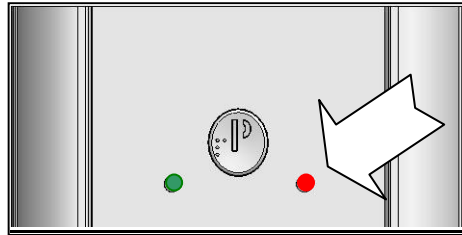

De zoemer laat het volgende horen:

- **2 korte piepjes om een** registratie of positief antwoord te bevestigen.
- **1 lange piep bij een bedienings-** of programmeerfout.

Na 5 seconden inactiviteit wordt elke niet-voltooide programmeersequentie gewist en laat de zoemer een piep horen.

Bij gebruik in realtime:

In deze programmeermodus kunt u de mastercode beheren en de openingstijd van de deur regelen.


Bij afzonderlijk gebruik van een klavier:

In deze programmeermodus kunt u de toegangscode en de mastercode beheren, de openingstijd van de deur regelen en de geheugencapaciteit controleren.

WERKINGOP ZICHZELF STAAND KLAVIER

Dit HAUSMANN RIRI-klavier kan afzonderlijk functioneren. In dat geval is het voldoende om het klavier te programmeren en bij de ingang van het gebouw te installeren.
In deze werkingmodus moet het klavier vanaf de straat worden geconfigureerd.
Ga naar de programmeermodus op de hiervoor beschreven wijze en gebruik de onderstaande functies:

Bekabeling op zichzelf staand klavier

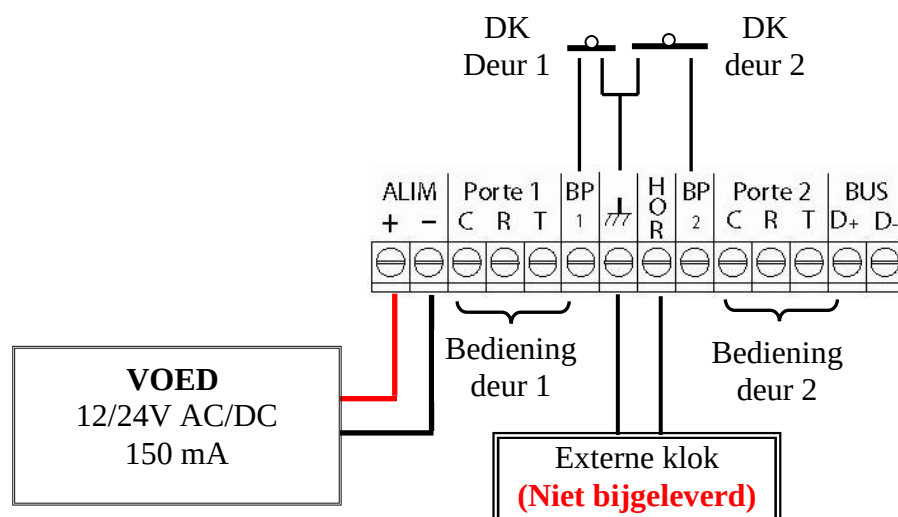

Toegangscodes toevoegen

Ga als volgt te werk om codes te programmeren:

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS		Voorbeeld: Voeg de code '1234' toe in positie 1
TYPE HET NR. VAN DE CODE: - die alleen deur 1 opent - die de mastercode toevoegt - die alleen deur 2 opent - die deur 1 en 2 opent - die deur 1 alleen binnen het tijdbereik van de klok opent - die deur 2 alleen binnen het tijdbereik van de klok opent - die deur 1 en 2 binnen het tijdbereik van de klok opent	01 tot 30 06 32 tot 49 50 tot 53 54 en 55 56 en 57 58 en 59	① ① + ④ + ① ② ③ ④ '2 piepjes betekent dat de registratie is bevestigd' '1 lange piep betekent dat er een fout is signaleerd'
TYPE HET AANTAL EENHEDEN VAN DE CODE IN	4 tot 8 eenheden	
TYPE DE CODE IN DIE U WILT OPSLAAN	0 tot 9; A en B	

N.B.: Gebruik tijdens de inbedrijfstelling de knop binnenin het klavier om naar de programmeermodus te gaan.

Toegangscodes wissen

Ga als volgt te werk om codes te wissen:

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS		Voorbeeld: Wis de 1 ^e toegangscode.
TYPE HET NR. VAN DE CODE IN GEVOLGD DOOR DE TOETS A	01 tot 59	① ① + A '2 piepjes betekent dat de annulering is bevestigd'

Deuopeningstijden programmeren

Met de openingstijden kunt u de contacttijd op de CRT-relais van deur 1 en/of 2 bepalen. Deze tijd (van 0,2 tot 99 sec.) geldt voor de codes, de uitgangsdrukknoppen en de P-knop voor vrije toegang.

Om de openingstijden voor deur 1 en 2 te programmeren, gaat u als volgt te werk:

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS		Voorbeeld: Openingstijd 0,2 sec.
TYPE IN: ①	Deur 1 en 2	① + ①
TYPE DE OPENINGSTIJD IN	0 tot 99	'2 piepjes betekent dat de registratie is bevestigd'

Om alleen de openingstijd van deur 1 te programmeren, gaat u als volgt te werk:

NAAR DE PROGRAMMEERMODUS GAAN		Voorbeeld: Openingstijd 15 sec.
TYPE IN: ⑥ ①	Alleen deur 1	⑥ ① + ① ⑤
TYPE DE OPENINGSTIJD IN	0 tot 99	'2 piepjes betekent dat de registratie is bevestigd'

Om alleen de openingstijd van deur 2 te programmeren, gaat u als volgt te werk:

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS		Voorbeeld: Openingstijd 99 sec.
TYPE IN: ⑥ ②	Alleen deur 2	⑥ ② + ②
TYPE DE OPENINGSTIJD IN	0 tot 99	'2 piepjes betekent dat de registratie is bevestigd'

Opmerking:

De openingstijden van deur 1 en 2 zijn in de fabriek ingesteld op 5 sec.

Opgeslagen codes controleren

'Is het geheugen leeg?' door de code ⑥⑥ in te typen. De piep die u nu hoort, geeft het antwoord aan.

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS		
- antwoord: 2 korte piepjes (JA)	Alles is leeg: er is geen enkele code geprogrammeerd. Alles is vol: alle codes zijn geprogrammeerd. Er is minstens 1 code geregistreerd.	
- antwoord: 1 lange piep		
- antwoord: 1 kort piepje		

'Is deze code vrij?' door het nr. van de code in te typen, gevolgd door ①. Het geluid dat u nu hoort, geeft het antwoord aan.

GA NAAR DE PROGRAMMEERMODUS	CODE	Voorbeeld: Is code nummer 9 vrij?
TYPE HET NR. VAN DE CODE IN en ①	01 tot 59	① ⑨ + ①
- antwoord: 2 piepjes (JA)	Vrij	
- antwoord: 1 lange piep (NEE)	In gebruik	

Programmeermodus verlaten

Als u de programmeermodus verlaat, klinken er twee korte piepjes. Tegelijkertijd licht de groene led 2 keer op. De rode led gaat uit ter bevestiging dat u bent teruggekeerd in de normale gebruiksmodus.

U verlaat de programmeermodus automatisch:

1. na 30 seconden inactiviteit
2. bij het indrukken van de toets  van het klavier

De knop en de tijdblokken

Het HAUSSMANN RIRI-klavier kan worden gebruikt met een externe klok die de mogelijkheid biedt om

- de knop  in 'vrije toegang' te gebruiken, **alleen om deur 1 te openen**.
- of om codes te programmeren die afhankelijk zijn van het tijdblok.

Sluit de klok aan op  en  van het klavier.

GEBRUIK VOOR VRIJE TOEGANG:

Als de klok is geactiveerd, wordt de deur bij elke druk op de knop  van het klavier in 'vrije toegang' geopend.

Als de klok is uitgeschakeld, blijft de deur gesloten en licht de rode led van het klavier 1 seconde op.

GEBRUIK VAN DE CODES AFHANKELIJK VAN EEN TIJDBLOK:


Als de klok is geactiveerd, zullen de met tijdblok geregistreerde codes de deur openen.

Als de klok is uitgeschakeld, openen dezelfde codes de deur niet en licht de rode led van het klavier 1 seconde op.

Belangrijke opmerking:


Als u codes met tijdblok hebt geprogrammeerd, zal de knop  worden uitgeschakeld. Om de functie voor vrije toegang weer te gebruiken, verwijdt u code 54 tot 59.

AANSLUITING OP EEN DEUR

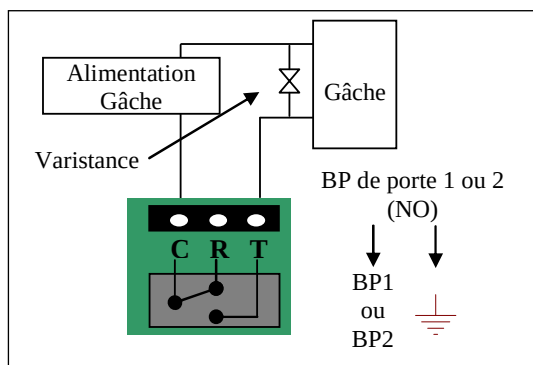


bestuurd door een deurslot:

- In rust houdt het deurslot de deur vergrendeld,
- Wanneer het relais in werking wordt gezet door de centrale, wordt de stroom doorgeleid en geeft het deurslot de deur vrij (druk op de drukknop of scannen van een geautoriseerde badge door de lezer).
- De voedingsspanning van het elektrische deurslot moet lager zijn dan 42 V wisselstroom of 60 V gelijkstroom. Als de voedingsspanning hoger is, gebruik dan een (correct gedimensioneerd) tussenrelais voor de bediening van het elektrisch slot.

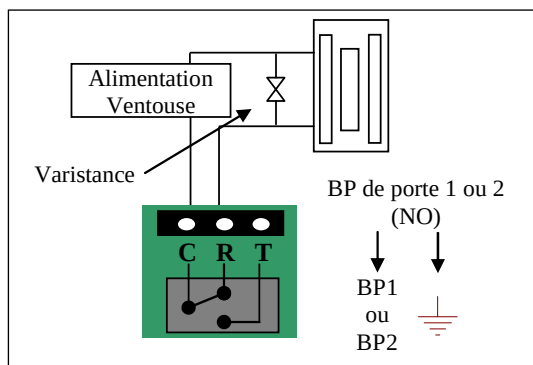


Bestuurd door een zuignap


- In rust staat de zuignap onder spanning en houdt deze de deur gesloten,
- Wanneer het relais door de centrale in werking wordt gesteld, wordt de voeding van de zuignap onderbroken; de zuignap geeft de deur vrij (druk op drukknop of scannen van een geautoriseerde badge).
- De voedingsspanning van de elektrische zuignap moet lager zijn dan 42 V wisselstroom of 60 V gelijkstroom. Als de voedingsspanning hoger is, gebruik dan een (correct gedimensioneerd) tussenrelais voor de bediening van het elektrisch slot.

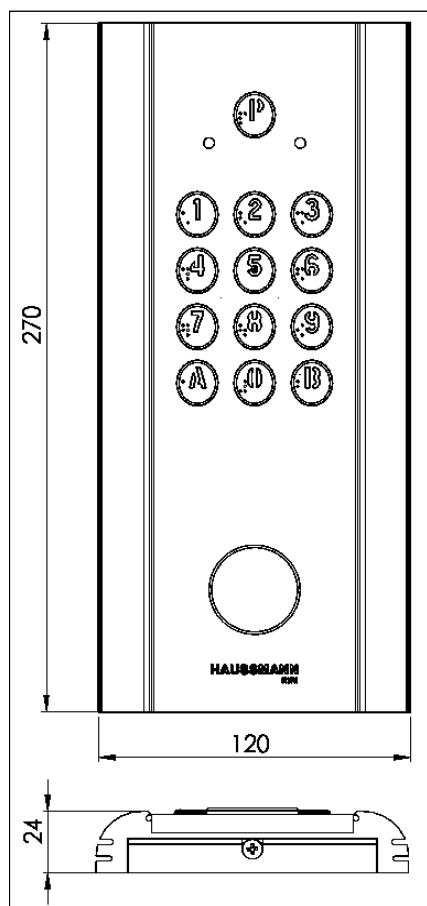


**Klavier
zonder
lezer**

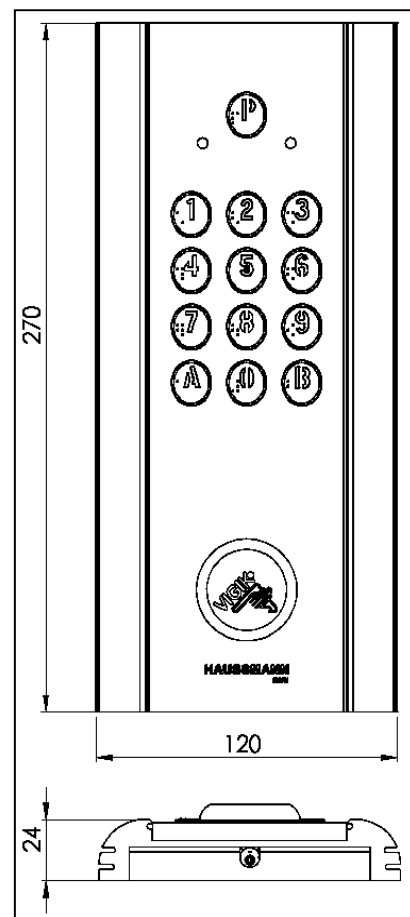

**Klavier
met lezer**

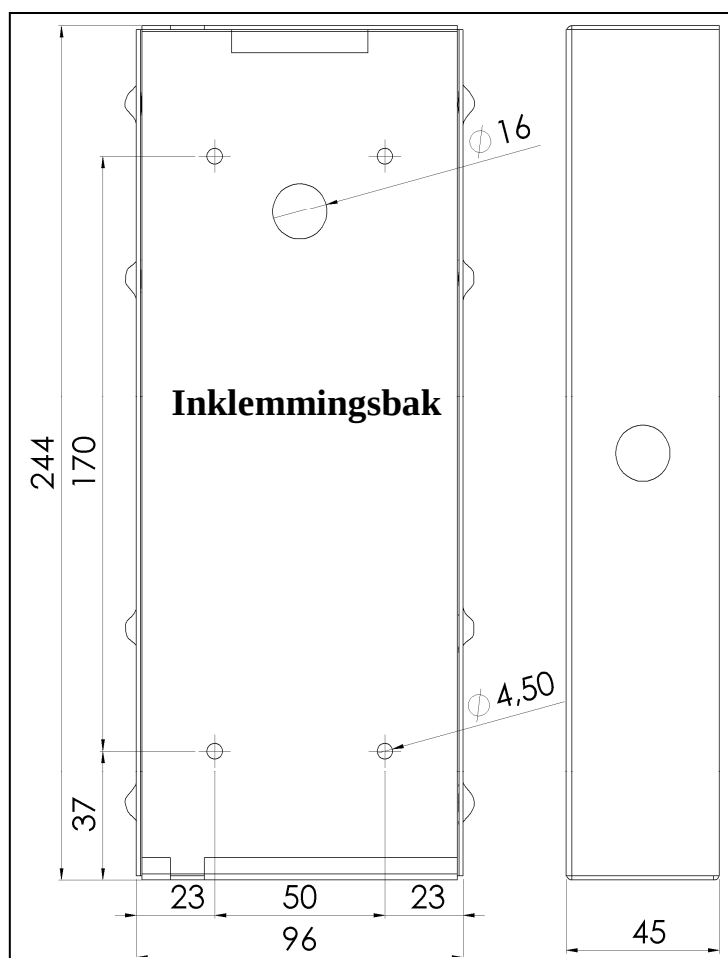

Inklemmingsbak

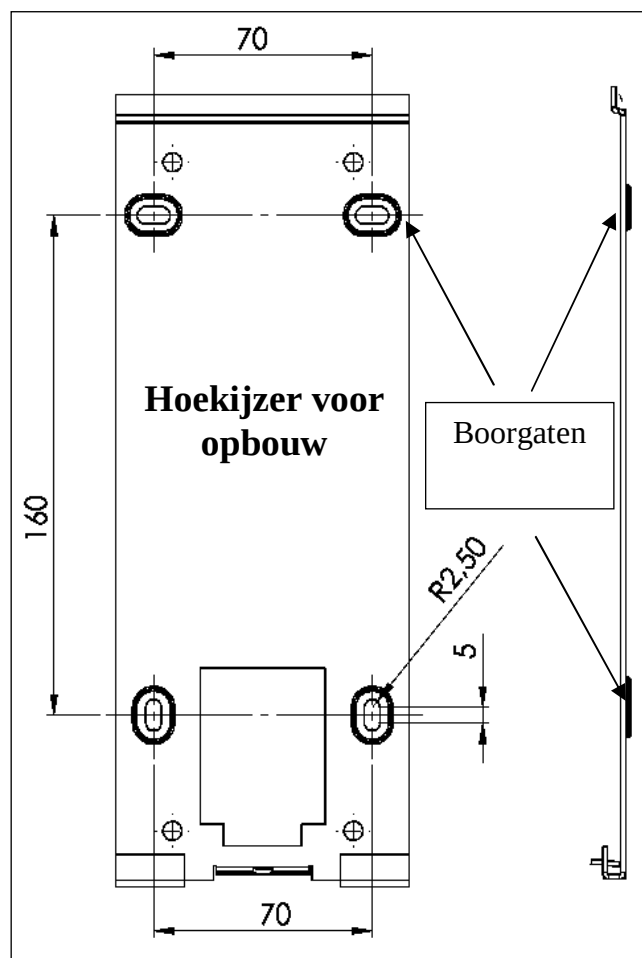

**Hoekijzer voor
opbouw**

Boorgaten

OPBOUWMONTAGE



① Schroef los tot de schroef aan de oppervlakte komt.

② Bevestig de plaat aan de muur.

③ Druk op de bevestigingspunten.

④ Blokkeer op de bevestigingen.

⑤ Schroef het klavier vast aan de muur (terwijl u het paneel met de hand tegen de muur drukt)

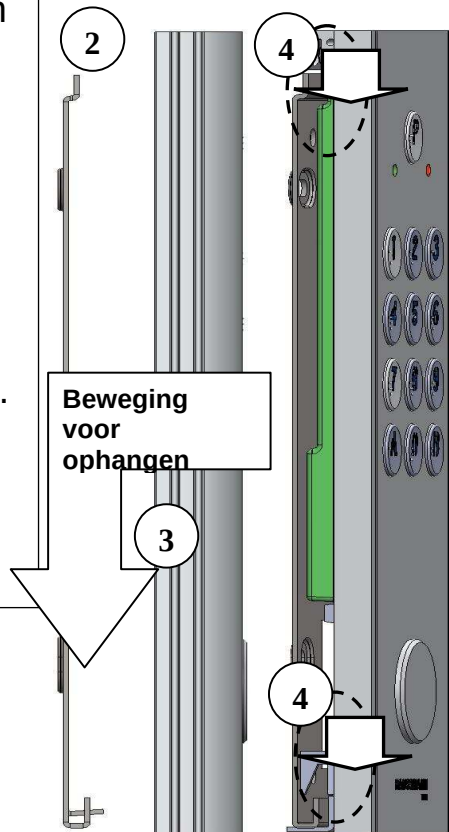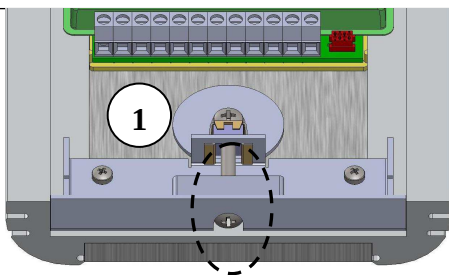

INBOUWMONTAGE

① Bereid de inbouwopening voor

! Houd u precies aan de afmetingen!


(met name de diepte: de inklemmingsbak moet uitsteken de muur)


② Schroef los tot de schroef aan de oppervlakte komt

③ Veranker het bevestigingspunt

④ Druk tegen de muur en til het klavier op

⑤ Houd het klavier tegen de muur gedrukt

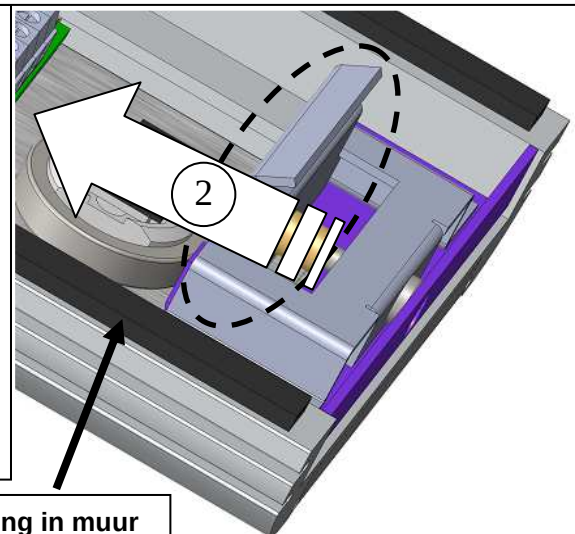

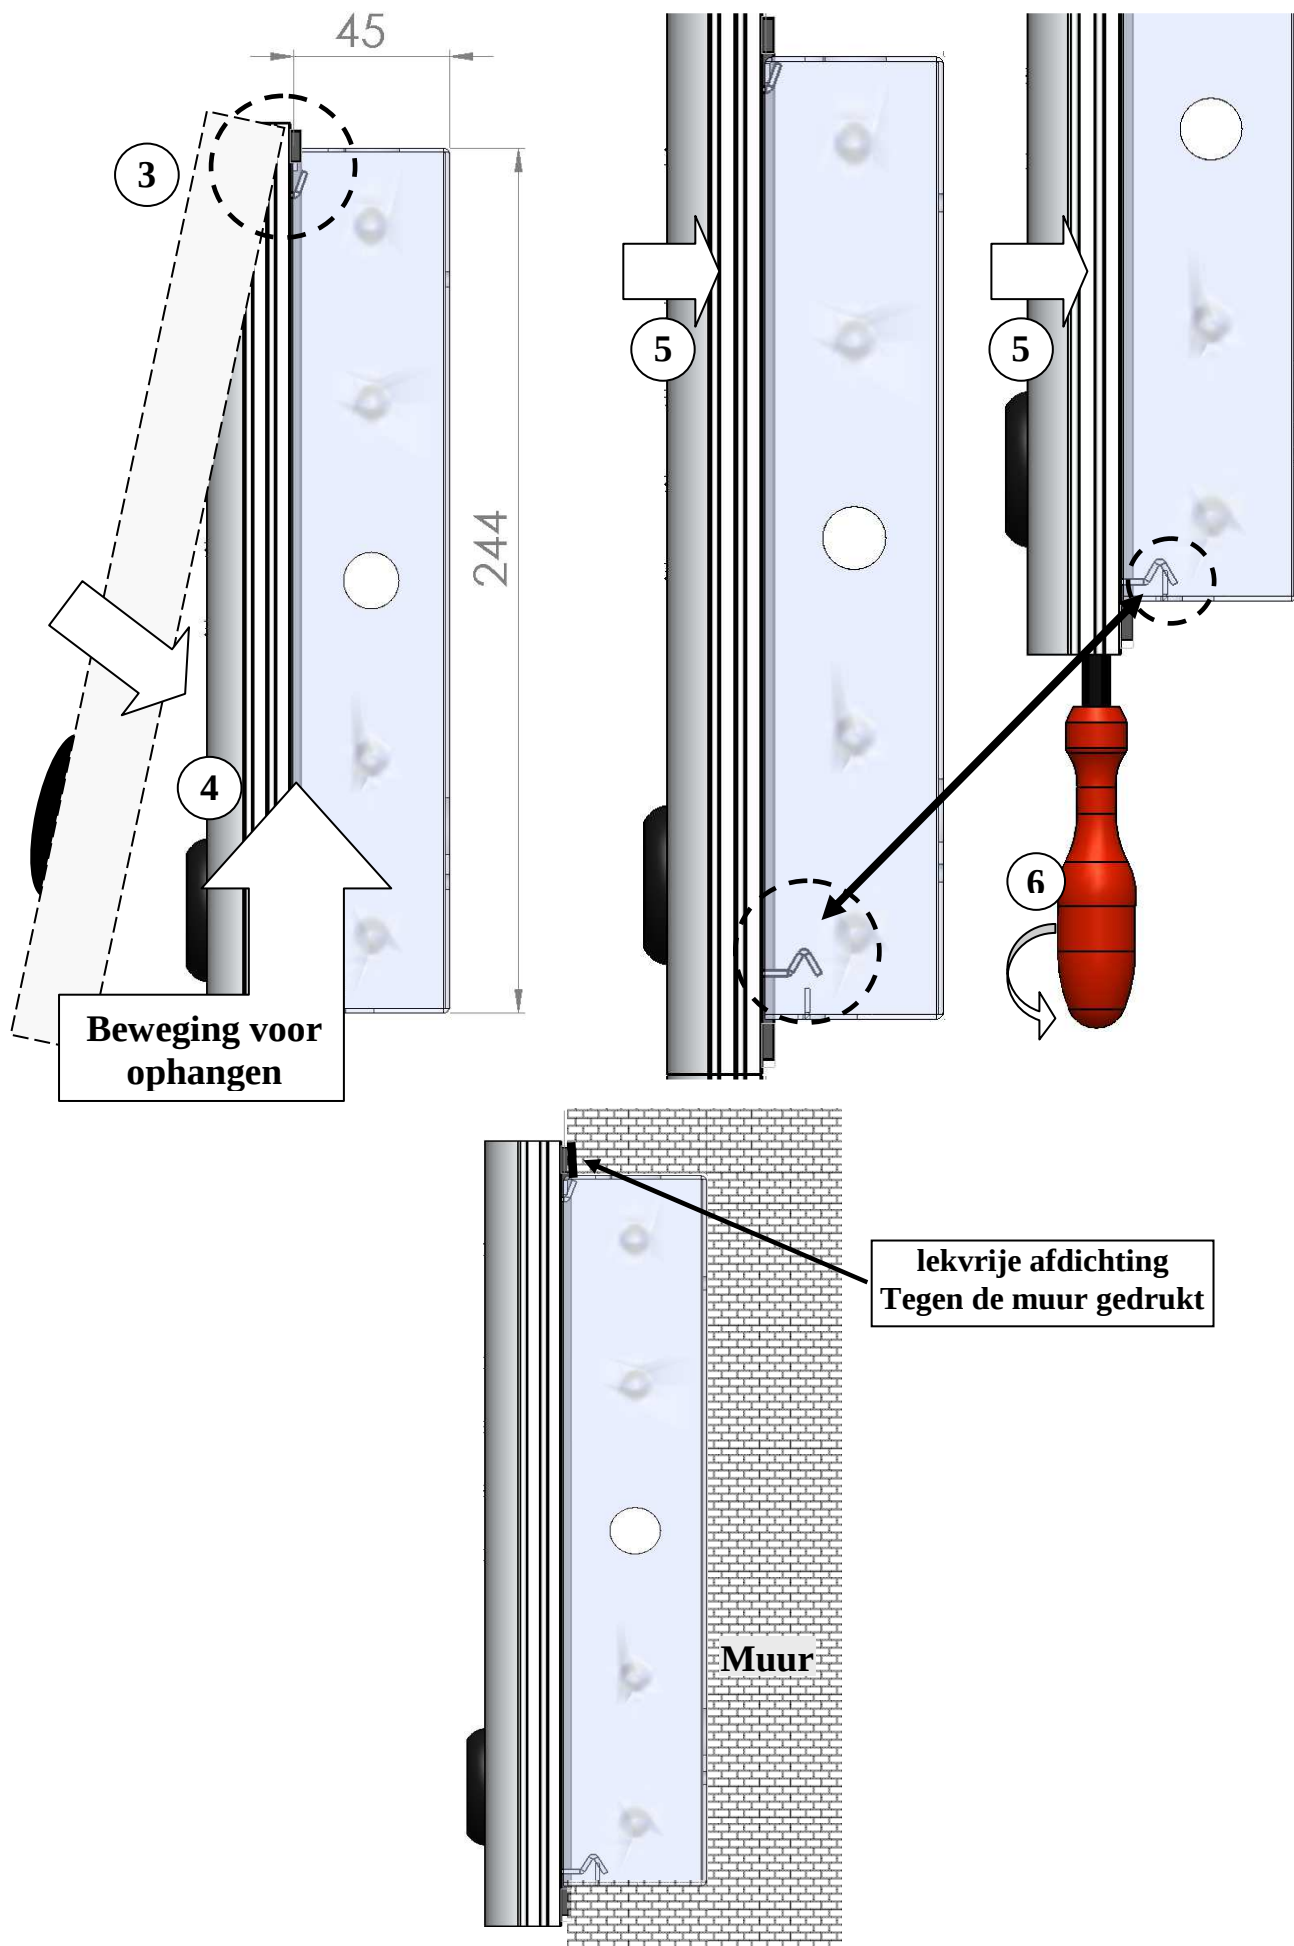

VOLGBLAD VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN AFZONDERLIJK KLAVIER

DATUM: KLANT:	SERIENR. VAN HET KLAVIER:
ADRES VAN DE INSTALLATIE:	
TELEFOONNR.:	

NR.		CODE	CODE
01			
02			
03			
04			
05			
Master			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
23			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

NR.		CODE	CODE
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
55			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			

Legenda:

	Deur 1
	Deur 2
	Deur 1 en deur 2

	Deur 1 met tijdblok
	Deur 2 met tijdblok
	Deur 1 en deur 2 met tijdblok